Mejores soluciones a través de la innovación

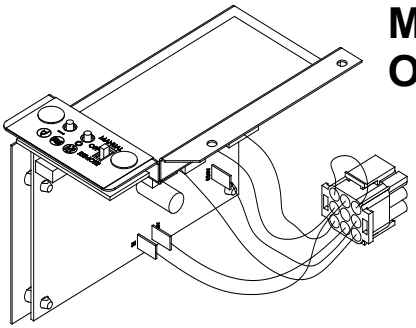

Manual del propietario Mando A Distancia Opcional

Números de modelo:
BFRC-KIT
BFRC-KIT-OP

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Siempre lea este manual antes de intentar instalar o usar esta chimenea. Para su seguridad, siempre siga todas las advertencias y las instrucciones de seguridad detalladas en este manual para evitar lesiones personales o daños materiales.

Para descubrir la gama completa de productos Dimplex, visite www.dimplex.com

7206620100R07

Índice

Bienvenida y felicitaciones 3

INSTRUCCIONES IMPORTANTES. 4

Kit d'installation télécommande. 5

Instalación. 5

Instalación del Control Remoto 6

Funcionamiento 7

Utilización del Control Remoto 8

Mantenimiento 9

Reemplazo de la batería. 9

Garantía 10

Recurra siempre a un técnico cualificado o a una agencia de servicio técnico para reparar esta chimenea.

! **NOTA:** Procedimientos y técnicas que se consideran lo bastante importantes como para resaltarlos.

PRECAUCIÓN: Procedimientos y técnicas que, si no se respetan escrupulosamente, dañarán el equipo.

ADVERTENCIA: Procedimientos y técnicas que, si no se respetan escrupulosamente, expondrán al usuario a riesgo de incendio, lesiones graves o muerte.

Bienvenida y felicitaciones

Gracias y felicitaciones por haber comprado una chimenea eléctrica de Dimplex, el líder del mundo en chimeneas eléctricas.

Lea atentamente y guarde estas instrucciones.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Lea atentamente todas las instrucciones y advertencias antes de comenzar la instalación. Si no sigue estas instrucciones, puede provocar descargas eléctricas, un posible peligro de incendio y la anulación de la garantía.

O ES NECESARIO REGRESAR A LA TIENDA

¿Tiene alguna pregunta sobre el ensamblaje? ¿Necesita información sobre las piezas? ¿El producto está bajo garantía del fabricante?

Contacte con nosotros como:

www.dimplex.com/customer_support
Para Solucionar problemas y Técnica

Llame sin cargo al 1-888-DIMPLEX (1-888-346-7539)
lunes a viernes, 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora del Este.
Tenga el número de modelo y el número de serie del producto a la mano. (Vea a continuación)

⚠ INSTRUCCIONES IMPORTANTES

① Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.

② Cualquier reparación de este aparato debe ser realizada por personal técnico cualificado.

③ Este aparato no debe modificarse en ningún caso. Se deben volver a colocar las piezas que se hayan quitado para realizar el servicio técnico antes de hacer funcionar nuevamente esta chimenea.

④ No utilice este aparato en exteriores.

⑤ Use este aparato sólo de la forma descrita en este manual. Cualquier otro uso que no haya sido recomendado por el fabricante puede causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a personas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Kit d'installation télécommande

Instalación

1. Abra la cortina de acero (quite las puertas de vidrio si se aplica).
2. Quite los dos tornillos en el soporte de los troncos y apártelos. (FIGURA 1)
3. Empuje hacia adelante el borde de plástico de la cama de troncos o parilla de plástico levante y hacia adelante hasta que la lengüeta trasera se libere de la saliente localizada en la parte inferior del espejo. (FIGURA 2)

! NOTA: El juego de troncos cabe justo en la caja de fuego, se necesita aplicar un poco de fuerza para quitarlo.

4. Localice y quite los dos tornillos en el soporte de extraíble. (FIGURA 3)
5. Localice y oprima las lenguetas de montaje en el enchufe conector y quite el soporte. (FIGURA 3)

! NOTA : Mantenga el tapón en un lugar seguro. Lo necesitará si decide desinstalar el control remoto para operar el fuego de forma manual.

FIGURA 1

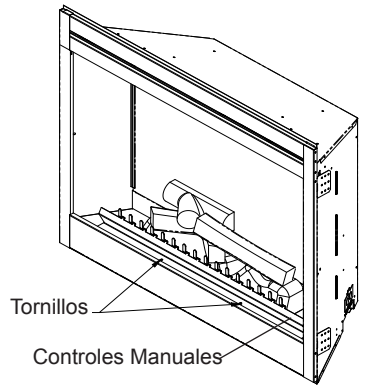

FIGURA 2

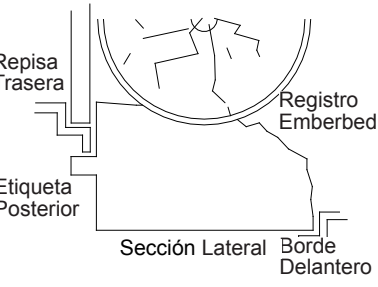

FIGURA 3

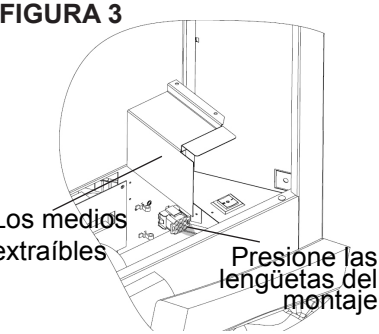

Kit d'installation télécommande

Instalación del Control Remoto

1. Localice e inserte el enchufe conector en el soporte del control remoto en el enchufe conector en la chimenea. (FIGURA 4)
2. Coloque la antena debajo del soporte alejado.
3. Localice e instale los dos tornillos en el soporte del control remoto.
4. Coloque nuevamente los troncos insertando la lengüeta trasera del juego de troncos debajo de la saliente trasera de la chimenea y empuje hacia abajo en la saliente delantera del juego de troncos (FIGURA 2)
5. Coloque nuevamente la parilla de los troncos utilizando los dos tornillos que quito anteriormente.

FIGURA 4

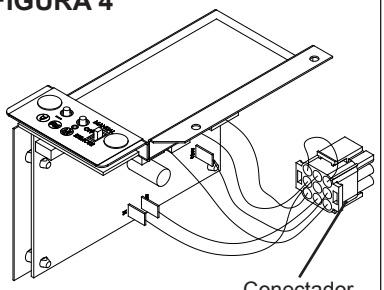

FIGURA 5

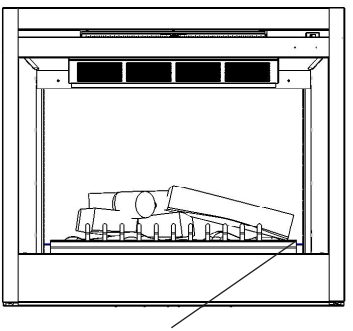

☛ Funcionamiento

Control Remoto

Este control remoto tiene un alcance de aproximadamente 50pies. (15.25m), No necesita dirigirlo hacia la chimenea y puede pasar a través de la mayoría de los Está provisto con una de las 2, 187 frecuencias independientes, instaladas en la fábrica, para prevenir que haya interferencias con otras unidades.

Inicialización o Reprogramación del Control Remoto

Siga estos pasos para inicialización de mando a distancia y de ser requerido, reinicialización:

1. Asegúrese de que la unidad recibe corriente desde el panel principal de servicio.
2. Acceda a los mandos manuales (quite las puertas de cristal si es necesario), y desplace la cortina de acero derecha fuera del aparato. (Figura 5)
3. Localice los mandos manuales.
4. Coloque el control manual de 3 posiciones en la posición de Remoto
5. Activar el interruptor principal, el primer nivel de destellos de luz . (Figura 6-D)
6. Presione y mantenga pulsado el interruptor de encendido (ON) marcado con "-" (Figura 6-A) durante cinco segundos; el nivel 1 (Figura 6-D) en la luz parpadeará durante 10 segundos.
7. **Dentro** de los 10 segundos, presione la tecla de encendido (ON) en el transmisor del control remoto. (Figura 7) Esto sincronizará el transmisor y el receptor del control remoto.

FIGURA 6

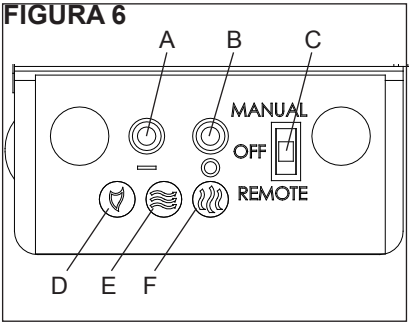

☛ Funcionamiento

Utilización del Control Remoto

La operación de control remoto se puede ajustar, dependiendo de la temporada y los efectos deseados, cambiando el selector de modo integrado en la chimenea. La posición del interruptor se dictan las características disponibles en el mando a distancia.

A. Botón ON (ENCENDIDO)

Al pulsar este botón cambia de forma secuencial a través de los tres niveles de la chimenea.

- Selector de modo conjunto en "O": sólo efecto de la llama en los 3 niveles.
- Selector de modo conjunto en "--": Pulsando una vez se activa el nivel 1 - efecto de la llama sólo, dos y tres veces se activa el nivel 2 - el efecto de llama y Purifire™.
- Selector de modo conjunto a "=": Pulsando una vez se activa el nivel 1 - efecto de la llama, sólo dos veces se activa el nivel 2 - el efecto de llama y Purifire™, tres veces se activa el nivel 3 - el efecto de llama, Purifire™ y el calor.

B. Botón OFF (APAGADO)

Pulsar este botón en cualquier momento apaga la unidad.

C. Interruptor de selección manual

Cambia el funcionamiento de la chimenea entre los diferentes modos de la chimenea:

- OFF (APAGADO) (centro): Hace que la unidad no funcione.
- MANUAL (arriba): Todas las funciones de la chimenea están controladas por los botones ON (ENCENDIDO) y OFF (APAGADO) como se describe anteriormente (A, B).
- REMOTE (REMOTO) (abajo): Todas las funciones de la chimenea están controladas por el Control Remoto.

D. Indicadores LED

Muestra cuál de los tres (3) niveles de la chimenea está funcionando actualmente: Nivel 1 - , Nivel 2 - , y Nivel 3 - .

Mantenimiento

Reemplazo de la batería
(Figura 7)

Para reemplazar la batería:

1. Deslice la tapa de la pila del telemando portátil.
2. Ponga una (1) pila de 12 voltio (A23) en el compartimiento de la pila.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

FIGURA 7

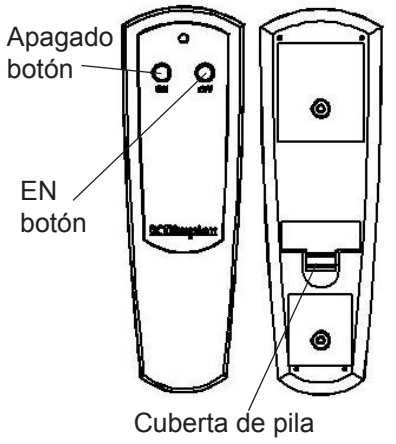

Control Remoto

Garantía

Todos los accesorios de Dimplex están garantizados contra defectos de fabricación y de materiales durante dos años a partir de la fecha de la venta. La presente garantía no se aplica a los daños consecuencia de accidentes, un uso inadecuado o de su alteración, ni tampoco si el voltaje al que se conecta es superior en un 5% al voltaje indicado en la placa, ni si el equipo se instala o enchufa incorrectamente o si su mantenimiento no se ajusta al de la hoja de instrucciones. La presente garantía limitada se aplica sólo a las compras realizadas en cualquier provincia de Canadá, excepto el Territorio de Yukón, Nunavut o los Territorios del Noroeste, o en cualquiera de los 50 estados de los Estados Unidos de América, (incluyendo el Distrito de Columbia) a excepción de Hawaii o Alaska. Esta garantía limitada sólo se aplica al comprador inicial del producto y no es transferible. No se aplica ninguna otra garantía ni escrita ni oral. Ningún empleado, agente, distribuidor u otra persona está autorizada a conceder ningún tipo de garantía en nombre de Dimplex. El cliente será el responsable de todos los costes en que se incurra al quitar o reinstalar y enviar el producto para su reparación. Dentro de los límites de la presente garantía, las unidades que no funcionen deberán devolverse al Centro de reparaciones Dimplex autorizado más próximo, donde serán reparadas o reemplazadas, a nuestro criterio, sin cargo para usted y con los portes de devolución pagados por Dimplex. Se entiende que dicha reparación o reemplazo es la única solución disponible para Dimplex y que DIMPLEX NO ES RESPONSABLE POR CUALESQUIERA DAÑOS, INCLUIDOS LOS DAÑOS INDIRECTOS Y ESPECIALES. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños especiales, por lo que la exclusión o limitación anterior podría no aplicarse en su caso. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y puede que usted tenga también otros derechos que varían según el estado o la provincia.

Dimplex®

Dimplex North America Limited
1367 Industrial Road
Cambridge ON
Canada N1R 7G8

© 2011 Dimplex North America Limited